

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

SuperSorb® Carbon Envelope



INFORMACIÓN GENERAL

Asegúrese de que el platillo para filtros esté limpio y seco.

Lleve puesto el equipo de protección personal cuando la freidora esté caliente.



Consulte el manual de instrucciones de la freidora.

USO DE LOS CARBON ENVELOPES

No use polvos de filtro.

Cambie los Carbon Envelopes a diario.

Puede quitar los restos de residuos del filtro de carbón en caso de gran acumulación.

MANTENIMIENTO DE LA FREIDORA


Compruebe el estado de las juntas tóricas (si hay) de los conductos de retorno del aceite de freír. (Consulte el manual de instrucciones de la freidora).

Limpie el tapón del colador (si hay) frecuentemente.

Ejemplo de una freidora tipo Henny Penny

RESIDUOS Y DESECHOS

El Carbon Envelope se puede desechar como residuos comunes.

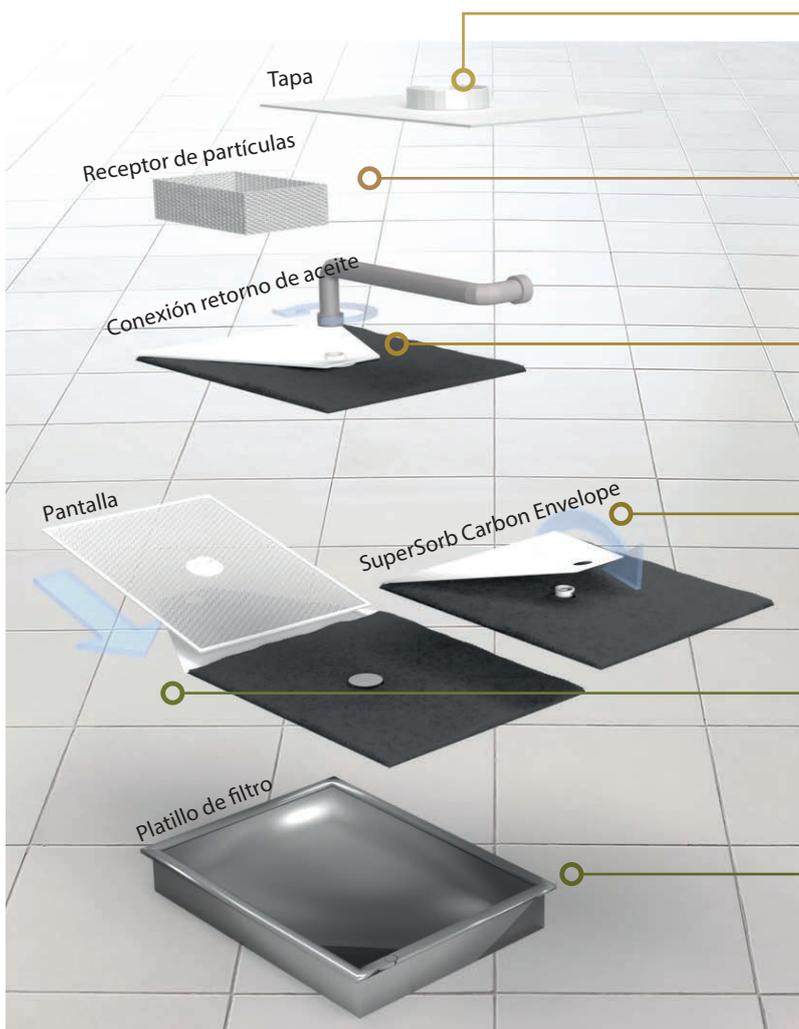

PASO 6

Coloque la tapa de nuevo en el platillo de filtros (si aplica) y vuelva a colocar el platillo para filtros en la freidora.

PASO 5

Coloque el receptor de partículas en el platillo para filtros (si hay).

PASO 4

Conecte la tubería vertical con el conjunto de la pantalla del filtro.

PASO 3

Doble la pestaña de papel del sobre sobre la conexión de retorno.

PASO 2

Introduzca la pantalla metálica dentro del Carbon Envelope.

PASO 1

Retire el platillo para filtros de la freidora.