

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

## SuperSorb® Carbon Envelope



### INFORMACIÓN GENERAL

Asegúrese de que el platillo para filtros esté limpio y seco.

Lleve puesto el equipo de protección personal cuando la freidora esté caliente.



Consulte el manual de instrucciones de la freidora.

### USO DE LOS CARBON ENVELOPES

No use polvos de filtro.

Cambie los Carbon Envelopes a diario.

Puede quitar los restos de residuos del filtro de carbón en caso de gran acumulación.

### MANTENIMIENTO DE LA FREIDORA


Compruebe el estado de las juntas tóricas (si hay) de los conductos de retorno del aceite de freír. (Consulte el manual de instrucciones de la freidora).

Limpie el tapón del colador (si hay) frecuentemente.

## Ejemplo de una freidora tipo Pitco

### RESIDUOS Y DESECHOS

El Carbon Envelope se puede desechar como residuos comunes.

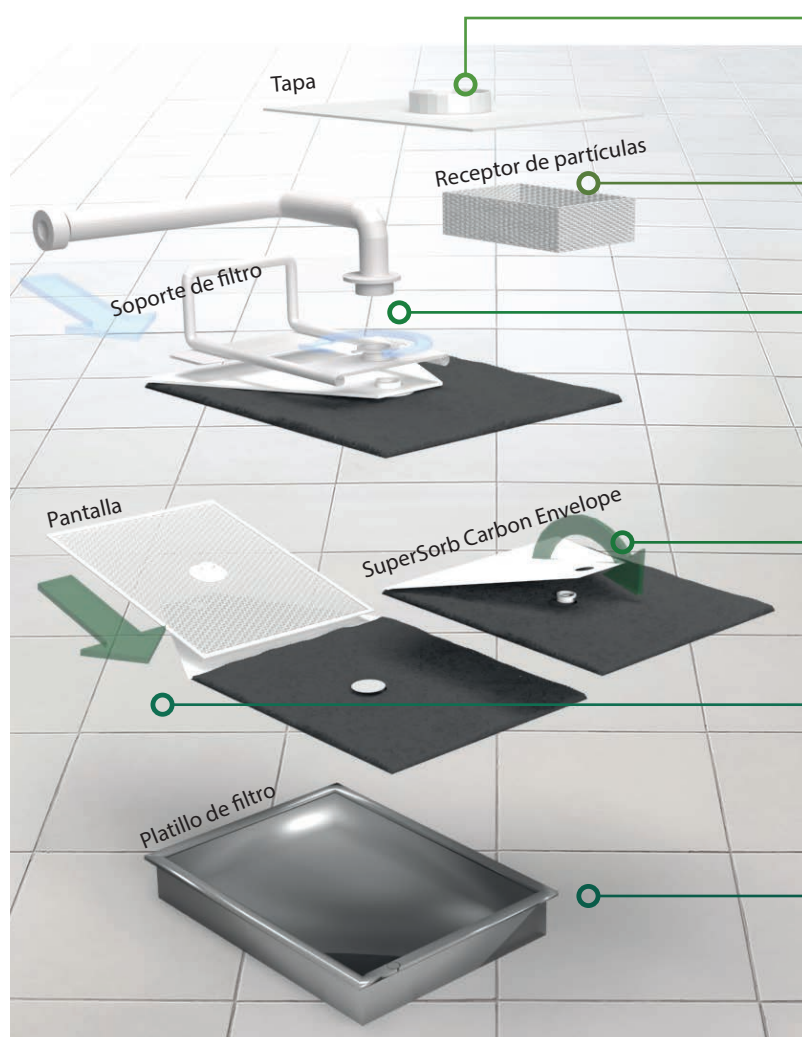

#### PASO 6

Coloque la tapa de nuevo en el platillo de filtros (si aplica) y vuelva a colocar el platillo para filtros en la freidora.

#### PASO 5

Coloque el receptor de partículas en el platillo para filtros (si hay).

#### PASO 4

Deslice el soporte de filtro sobre el sobre y atornille el conjunto a la pantalla del filtro. Conecte el sistema de desconexión rápida del soporte de filtro con el anillo de conexión de la parte izquierda de la freidora. Asegúrese de que encaja correctamente en el anillo de conexión.

#### PASO 3

Doble la pestaña de papel del sobre sobre la conexión de retorno.

#### PASO 2

Introduzca la pantalla metálica dentro del Carbon Envelope.

#### PASO 1

Retire el platillo para filtros de la freidora.