

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

## SuperSorb® Carbon Filter Pads



### INFORMACIÓN GENERAL

Asegúrese de que el platillo para filtros esté limpio y seco.

Lleve siempre puesto el equipo de protección personal cuando la freidora esté caliente.

Consulte el manual de instrucciones de la freidora.



### USO DE LOS FILTROS DE CARBÓN

Coloque el Carbon Pad en la freidora con la **parte en relieve hacia arriba**.

No use polvos de filtro.

Cambie el filtro de carbón a diario.

Puede quitar los restos de residuos del filtro de carbón en caso de gran acumulación.


### MANTENIMIENTO DE LA FREIDORA

Compruebe el estado de las juntas tóricas (si hay) de los conductos de retorno del aceite de freír. (Consulte el manual de instrucciones de la freidora).

Limpie el tapón del colador (si hay) frecuentemente.

### RESIDUOS Y DESECHOS

Los filtros de carbón se pueden desechar como residuos comunes.

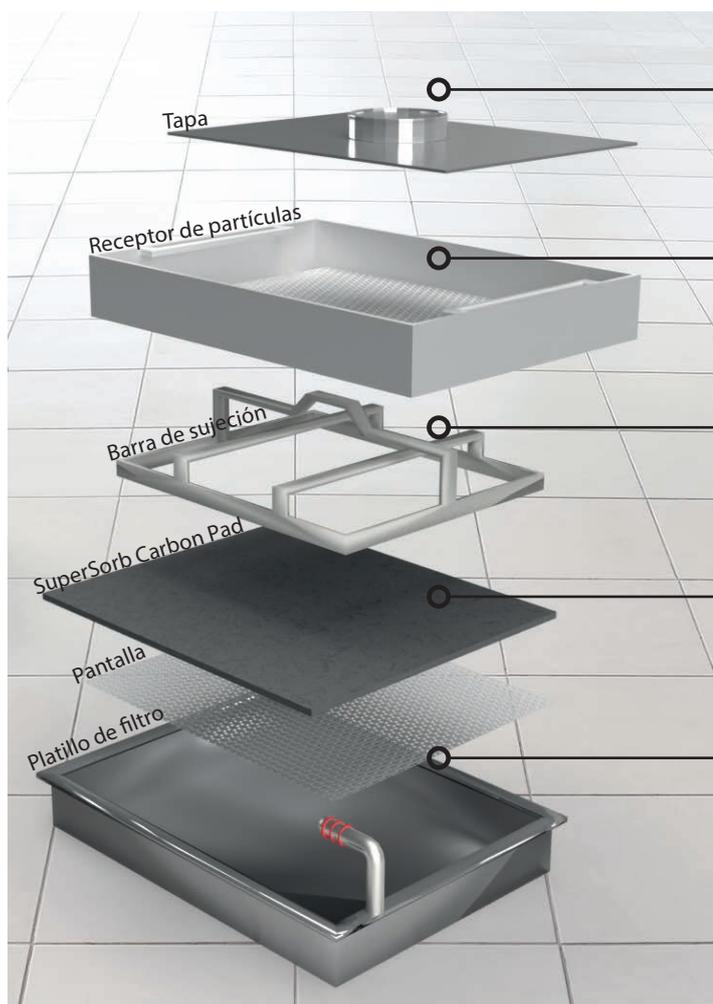

### PASO 5

Coloque la tapa de nuevo en el platillo (si aplica) y vuelva a colocar el platillo para filtros en la freidora.

### PASO 4

Coloque el receptor de partículas en el platillo para filtros.

### PASO 3

Coloque la barra de sujeción encima del filtro de carbón.

### PASO 2

Coloque el Carbon Pad en el platillo para filtros con **la parte en relieve hacia arriba**.

### PASO 1

Retire el platillo para filtros de la freidora. Coloque la pantalla en la parte baja del platillo para filtros (si hay).