

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LS-2 and SuperSorb® Carbon Filter Pads

Fryer type: LS-2 Portable Filter Machine
Pad type: SuperSorb® Carbon Pad

GENERAL INFORMATION

- Make sure the filter-pan is clean and dry.
- Please do not use any filter-powders in addition to the SuperSorb Carbon Pad.
- Always wear protective apparel or refer to your companies OPS.
- Asegúrese de que el platillo para filtros esté limpio y seco.
- No use polvos de filtro.
- Lleve siempre puesto el equipo de protección personal cuando la sartén esté caliente.



STEP 1

Insert Carbon Pad always with **“bumpy side” up** in the LS-2 front filter area.
 Coloque el filtro de carbón en el tanque del LS-2 con la **parte en relieve hacia arriba**.



STEP 2

Insert Hold Down bar and crumb basket.

Pongase el peso mantenimiento y la cesta de migas en el tanque.



STEP 3

Filter cleanest oil first, dirtiest oil last.

Filtre el aceite mas limpio primero, y aceite sucio al ultimo.



STEP 4

Turn fryer off.

Apague la freidora antes de filtrar.



STEP 5

Roll filter to the front of the fryer and attach the drain pipe.

Traslade le maquina de filtrar al frente de la freidora y adjunte la pipa de desagüe.



STEP 6

Drain oil into the crumb basket pan.

Vacíe el aceite en la cesta de tanque.



STEP 7

Using return hose, wash all visible debris into filter pan.

Use la manguera para limpiar la freidora de todas partículas y ruinas.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LS-2 and SuperSorb® Carbon Filter Pads



STEP 8

Use a non-abrasive scrub pad to clean the inside of the fryer.

Raspe la freidora con almohadilla no abrasiva por dentro, quitando el carbon quemado.



STEP 9

Rinse fryer until visibly clean.


Enjuague la freidora con la manguera hasta se ve limpia.



STEP 10

Close the drain valve.

Cierre el desagüe.

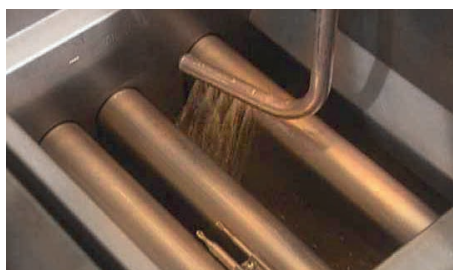

STEP 11

Use hose to refill the fryer while filtering the oil.

Use la manguera para rellenar la freidora, completando la filtración.



STEP 12

Add make-up oil after filtering.

Agregue aceite nuevo a la freidora si sea necesario.



STEP 13

Cover the fryers when not in use and TURNED OFF.

Cobra las freidoras cuando no esten en uso y APAGADO.

Use appropriate equipment for oil transport. Never use FILTROX's filtration system for oil transport. Always follow your company's standard operating procedures
Usar equipo apropiado para el transporte de aceite. Nunca use el sistema de filtración de FILTROX para el transporte de aceite. Siga siempre los procedimientos operativos estándar de su empresa.

STEP 14

Follow approved procedures for oil discard.

Sigan los pasos aprobados para descargo de aceite.



STEP 15

Scraping off crumb debris may be needed for multiple filtration during the day. Always use a new Carbon Pad daily.

Limpie las migas de la placa para una filtración múltiple durante el día. Cambie la placa filtrante cada día.!



STEP 16

Clean the filter pan and pad holder with water and wipe dry. Do not pump water through the filter pump.

Limpie el cubo de la maquina de filtrar y el cuadro de filtrar con agua y seque los. No permite que agua entra en la bomba.