

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

SuperSorb® Carbon Envelope



INFORMAZIONI GENERALI

Assicurarsi che la vaschetta del filtro sia pulita e asciutta.

Indossare i dispositivi di protezione individuale quando la friggitrice è calda.



Fare riferimento al manuale d'uso della friggitrice.

USO DI CARBON ENVELOPE

Non usare polveri filtranti.

Cambiare Carbon Envelope ogni giorno.

In caso di forte accumulo, il Carbon Envelope può essere ripulito dai residui.

MANUTENZIONE DELLA FRIGGITRICE


Controllare le guarnizioni o-ring (se presenti) sul tubo di ritorno dell'olio di frittura (fare riferimento al manuale d'uso della friggitrice).

Pulire regolarmente il tappo del filtro (se presente).

Esempio d'una friggitrice tipo Pitco

SMALTIMENTO

Il Carbon Envelope può essere smaltito con i rifiuti domestici.

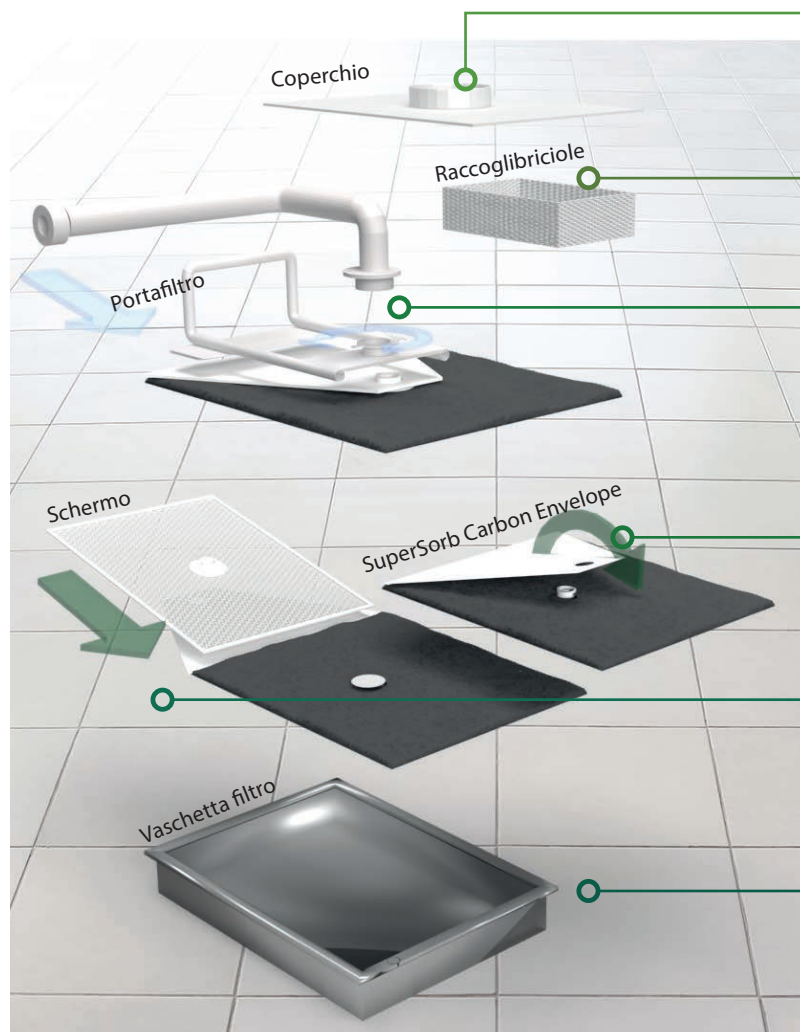

FASE 6

Riposizionare il coperchio sulla vaschetta del filtro (se presente) e riposizionare la vaschetta del filtro nella friggitrice.

FASE 5

Posizionare il raccogliresiduo all'interno della vaschetta del filtro (se presente).

FASE 4

Far scorrere il portafiltro sulla busta e avvitare il dispositivo allo schermo del filtro. Collegare lo sgancio rapido sul portafiltro nel manicotto a ciambella sul lato sinistro della friggitrice. Assicurarsi che scatti saldamente nel manicotto a ciambella.

FASE 3

Piegare il lembo di carta della busta sopra il collegamento di ritorno.

FASE 2

Inserire lo schermo metallico nel Carbon Envelope.

FASE 1

Rimuovere la vaschetta del filtro dalla friggitrice.