



INSTALLATION INSTRUCTIONS

LS-3 and SuperSorb® Carbon Filter Pads

Fryer type: LS-3 Portable Filter Machine

Pad type: F-40 SuperSorb® Carbon Pad 12.5" x 15"

GENERAL INFORMATION



- Make sure the filter-pan is clean and dry.
- Please do not use any filter-powders in addition to the SuperSorb Carbon Pad.
- Always wear protective apparel or refer to your companies OPS.
- Scan QR-Code for Service Manual

- Asegúrese de que la bandeja del filtro esté limpia y seca.
- No use polvos para filtros además de la almohadilla SuperSorb.
- Lleve siempre puesto el equipo de protección personal.
- Escanee el código para acceder el manual de servicio.



STEP 1

Insert screen and Carbon Pad always with **"bumpy side" up** in the LS-3 front filter area.

Coloque el soporte y el filtro de carbón con la **parte en relieve hacia arriba** en la bandeja.



STEP 2

Insert Hold Down bar.

Inserte la barra de sujeción en la bandeja del filtro.



STEP 3

Filter cleanest oil first, dirtiest oil last.

Filtre primero el aceite mas limpio, y deje el más sucio para el final.



STEP 4

Turn fryer off.

Apague la freidora antes de filtrar.



STEP 5

Roll filter to the front of the fryer, attach the drain pipe. Drain oil into the filter pan.

Mueva el filtro hacia la parte frontal de la freidora y conecte la tubería de drenaje. Drene el aceite en la bandeja del filtro.



STEP 6

Using return hose, wash all visible debris into filter pan.

Use la manguera para limpiar la freidora de todos los residuos visibles.



STEP 7

Use a non-abrasive scrub pad to clean the inside of the fryer.

Limpie la freidora con una almohadilla no abrasiva por dentro.

DEPTH FILTRATION FOR VALUABLE LIQUIDS. SINCE 1938.

FILTROX North America, Inc | 5506 6th Ave S. Suite 107 | Seattle, WA 98108 | info@filtroxnorthamerica.com | +1 425 820 4850 | www.filtrox.com



INSTALLATION INSTRUCTIONS


LS-3 and SuperSorb® Carbon Filter Pads



STEP 8

Rinse fryer until visibly clean.

Enjuague la freidora con la manguera hasta se ve limpia.

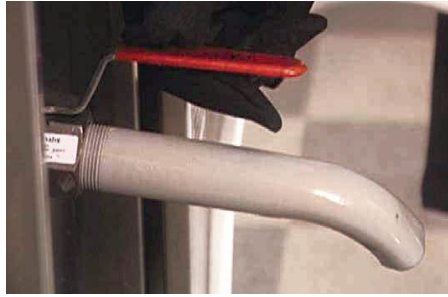

STEP 9

Close the drain valve.

Cierre la válvula de drenaje.



STEP 10

Use hose to refill the fryer while filtering the oil.

Use la manguera para rellenar la freidora, completando la filtración.



STEP 11

Add make-up oil after filtering.

Añada aceite de reposición después de la filtración.



STEP 12

Cover the fryers when not in use and TURNED OFF.

Cubra las freidoras cuando no estén en uso y estén APAGADAS.



STEP 13

Scraping off crumb debris may be needed for multiple filtration during the day. Always use a new Carbon Pad daily.


Raspar los residuos para realizar múltiples filtraciones durante el día. Utilice siempre una nueva almohadilla SuperSorb diariamente.



STEP 14

Clean the filter pan and pad holder with water and wipe dry. Do not pump water through the filter pump.

Limpie la bandeja y la barra de sujeción de la maquina con agua y seque los. No permita entrar agua in la bomba.

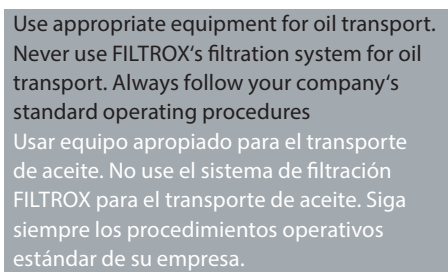

STEP 15

Follow approved procedures for oil discard.

Siga los procedimientos aprobados para la eliminación del aceite usado.

DEPTH FILTRATION FOR VALUABLE LIQUIDS. SINCE 1938.

FILTROX North America, Inc | 5506 6th Ave S. Suite 107 | Seattle, WA 98108 | info@filtroxnorthamerica.com | +1 425 820 4850 | www.filtrox.com